FERRAMENTAS HOLTTER



POLITRIZ ELÉTRICA 1400W

FERRAMENTAS HOLTTER

DIVISÃO DE FERRAMENTAS HOLTTER

WHATSAPP: (48) 99956 - 6994

SAC: (48) 3094 - 7182

CEP: 88107110 SÃO JOSÉ - SC

SERVIÇO DE PÓS-VENDA E ASSISTÊNCIA AO CLIENTE

PARABÉNS VOCÊ ACABA DE ADQUIRIR UMA **FERRAMENTA HOLTTER!**

1. INDICAÇÕES DE SEGURANÇA

1.1 LEIA ATENTAMENTE O MANUAL DE INSTRUÇÕES ANTES DE USAR PELA PRIMEIRA VEZ E GUARDE-O EM UM LOCAL SEGURO PARA REFERÊNCIA FUTURA. NÃO SEGUIR AS INSTRUÇÕES DO MANUAL DE INSTRUÇÕES PODE COLOCAR SUA VIDA EM RISCO.

1.2 ANTES DA OPERAÇÃO, VERIFIQUE A FERRAMENTA PARA GARANTIR QUE: A CARCAÇA NÃO ESTEJA RACHADA OU QUEBRADA, O CABO DO PLUGUE ESTEJA EM BOAS CONDIÇÕES E O DISCO ESTEJA DEVIDAMENTE APERTADO. EM SEGUIDA, LIGUE O INTERRUPTOR E DEIXE O MOTOR GIRAR POR ALGUNS MINUTOS PARA GARANTIR QUE A FERRAMENTA POSSA GIRAR LIVRE E CORRETAMENTE.

1.3 A FERRAMENTA DEVE SER VERIFICADA MINUCIOSAMENTE A CADA TEMPORADA. ALÉM DO QUE FOI DITO ACIMA, A RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO DEVE SER MEDIDA E NÃO DEVE SER INFERIOR A 7 MEGOHMS (MEDIDA POR 500 MEGOHM METROS). MAIS ATENÇÃO DEVE SER DADA DURANTE A ESTAÇÃO DE CHUVAS. SE A FERRAMENTA FOR DEIXADA DE LADO POR UM TEMPO SEM OPERAR, SUA RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO DEVE SER SECA, SE A RESISTÊNCIA FOR INFERIOR A 7 MEGOHMS.

1.4 A VELOCIDADE DO COEFICIENTE DE SEGURANÇA DA RODA UTILIZADA NÃO PODE SER INFERIOR A 80M/S E DEVE ESTAR INTACTA. QUANDO MANTIDA POR MAIS DE UM ANO, A RODA NÃO PODE SER USADA ATÉ QUE SEJA VERIFICADA SUA INTENSIDADE DE GIRO.

1.5 AO USAR, O TRABALHADOR DEVE USAR ÓCULOS DE PROTEÇÃO, A RODA DE GRADE DEVE EVITAR CHOQUES VIOLENTOS DE MODO A EVITAR QUE ELE RACHE. QUANDO A FERRAMENTA É OPERADA COM UM DISCO DE CORTE, NÃO É PERMITIDO BALANÇAR A FERRAMENTA. A FERRAMENTA DEVE SER INCLINADA DE 15°C À 30°C PARA A SUPERFÍCIE DE TRABALHO, A FIM DE OBTER MAIOR EFICIÊNCIA.

1.6 AO MOVER A FERRAMENTA, O USUÁRIO DEVE SEGURAR O CORPO DA FERRAMENTA OU SUA ALÇA E NUNCA ARRASTAR A FERRAMENTA PELO CABO.

1.7 MANTER AFASTADOS CRIANÇAS, ANIMAIS E CURIOSOS. O USUÁRIO DA MÁQUINA É RESPONSÁVEL POR ACIDENTES OU RISCOS CAUSADOS A OUTRAS PESSOAS.

1.8 MENORES DE IDADE NÃO DEVEM TRABALHAR COM A MÁQUINA.

1.9 SOMENTE DAR OU EMPRESTAR A MÁQUINA PARA PESSOAS QUE FORAM TREINADAS PARA O MANUSEIO DESTE EQUIPAMENTO E SEMPRE ENTREGAR O MANUAL DE INSTRUÇÕES DE SERVIÇOS JUNTO.

1.10 QUEM TRABALHA COM A MÁQUINA DEVE ESTAR DESCANSADO, COM BOAS CONDIÇÕES DE SAÚDE E BEM DISPOSTO.

1.11 QUEM, POR MOTIVOS DE SAÚDE, NÃO PODE SE SUBMETER AO ESFORÇO FÍSICO, DEVE CONSULTAR UM MÉDICO ANTES, PARA VER SE O TRABALHO COM O PODADOR É POSSÍVEL.

1.12 NÃO TRABALHAR COM A MÁQUINA APÓS A INGESTÃO DE BEBIDAS ALCOÓLICAS, MEDICAMENTOS OU DROGAS QUE PREJUDIQUEM A CAPACIDADE DE REAÇÃO.

1.13 SE O TEMPO NÃO ESTIVER BOM (CHUVA, NEVE, GEADA, VENTO), ADIAR O TRABALHO. RISCO ELEVADO DE ACIDENTES!

1.14 SOMENTE PARA USUÁRIOS DE MARCA-PASSO: O SISTEMA DE IGNIÇÃO DESTA MÁQUINA GERA UM CAMPO MAGNÉTICO MUITO PEQUENO. A INFLUÊNCIA SOBRE O MARCA-PASSO NÃO PODE SER TOTALMENTE DESCARTADA. PARA EVITAR RISCOS À SAÚDE, A HOLLTER SUGERE QUE O MÉDICO RESPONSÁVEL E O FABRICANTE DO MARCA-PASSO SEJAM CONSULTADOS ANTES DE INICIAR O USO DA MÁQUINA.

1.15 O CABO E PLUGUE DA FERRAMENTA TÊM ISOLAMENTO DUPLO. NUNCA OS SUBSTITUA POR UM CABO COMUM. DEVE SER PROTEGIDO COM CUIDADO PARA QUE NÃO SEJA DANIFICADO

1.16 A FERRAMENTA DEVE SER MANTIDA EM UM AMBIENTE EM QUE O AR SEJA SECO LIMPO E LIVRE DE GASES CORROSIVOS

2. INFORMAÇÕES TÉCNICAS

TENSÃO	**110V OU 220V**
ROTAÇÃO	**500-3000RPM**
POTÊNCIA	**1400W**
DIÂMETRO DO DISCO	**180MM**
PESO	**3,1KG**

ATENÇÃO


ANTES DE OPERAR ESTA FERRAMENTA, INSPECIONE A TENSÃO DA FONTE DE ALIMENTAÇÃO E VEJA SE ELA ESTÁDE ACORDO COM O VALOR NOMINAL.
O INTERRUPTORDEVE ESTAR NA POSIÇÃO OFF ANTES DE SER INSERIDONA TOMADA.
ENQUANTO NÃO ESTIVER UTILIZANDO AFERRAMENTA RETIRE O PLUGUE DA TOMADA.

4. INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO DA FERRAMENTA

4.1 PARA SUA SEGURANÇA SEMPRE UTILIZAR A ALÇA.

4.2 O ANEL DE TRAVAMENTO DA ALÇA AUXILIAR DEVE ENCAIXAR PERFEITAMENTE NA RANHURA DO CABEÇOTE.


4.3 A ALÇA DE TRAVAMENTO PODE SER NSTALADA NAS DUAS DIREÇÕES DO PARAFUSO.

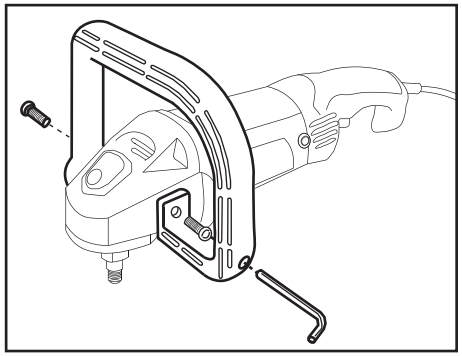


4.4 AO MONTAR OU REMOVER O DISCO DE VELCRO, PRESSIONAR O BOTÃO AUTO TRAVANTE, RETORNAR À POSIÇÃO ORIGINAL APÓS MONTAR O DISCO.


4.5 QUANDO O DISCO DE LÃ ESTIVER GASTO, É IMPORTATE TROCÁ-LO, SENDO QUE O DISCO DE LÃ DEVE ESTAR ALINHADO CONCENTRICAMENTE COM O DISCO DE VELCRO.

4.6 AJUSTAR O REGULADOR DE VELOCIDADE CONTINUA DE 600RPM A 3000RPM DE ACORDO COM A NECESSIDADE, SENDO QUE A VELOCIDADE MAIS ALTA CORRESPONDE À POSIÇÃO “6” E A MAIS BAIXA À POSIÇÃO “1”, QUE É DIMINUÍDA GRADUALMENTE.

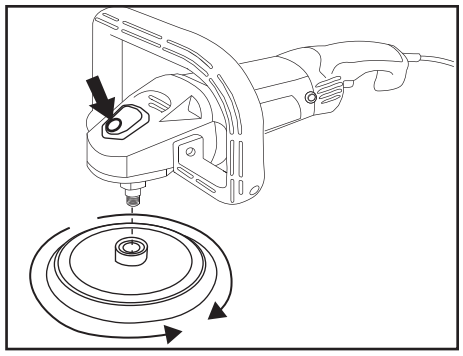

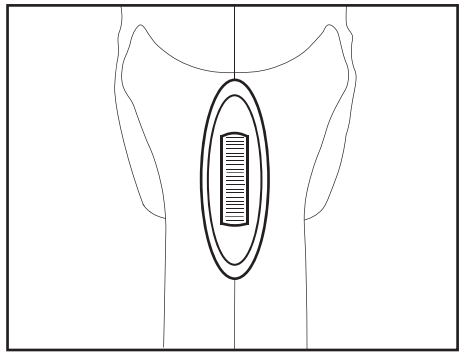

4.7 PARA O ÂNGULO PERFEITO DE TRABALHO PARA A MÁQUINA.
O MELHOR ÂNGULO DE TRABALHO É QUANDO O DISCO DE LÃ ESTÁ INCLINADO 15° EM RELAÇÃO À PEÇA A SER TRABALHADA.

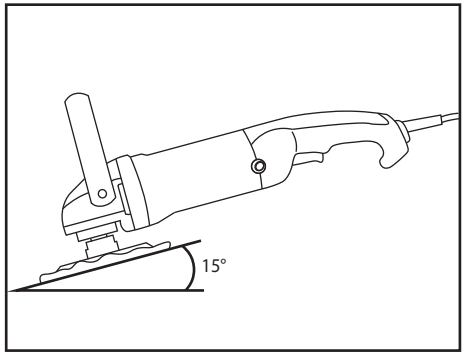

5. MANUTENÇÃO PREVENTIVA

5.1 MANUTENÇÃO E LIMPEZA.
ANTES DE REALIZAR QUALQUER LIMPEZA OU MANUTENÇÃO, DESCONECTE A FERRAMENTA DA REDE ELÉTRICA; APÓS O USO, REALIZE UMA LIMPEZA NA FERRAMENTA COM O AUXILIO DE UM PANO ÚMIDO (NÃO JOGAR ÁGUA NA FERRAMENTA) E ARMAZENE-A EM LOCAL LIMPO, SECO, PROTEGIDO DE UMIDADE E POEIRA. MANTENHA SUA FERRAMENTA LONGE DO ALCANCE DE CRIANÇAS E PESSOAS INADVERTIDAS NÃO FAMILIARIZADAS COM O USO DO EQUIPAMENTO;

5.2 TRANSPORTE.
NÃO PUXE OU CARREGUE A FERRAMENTA PELO CABO ELÉTRICO OU PERMITA O CONTATO DESTE COM ARESTAS, ELEMENTOS CORTANTES, SUPERFÍCIES ÁSPERAS, MATERIAIS QUÍMICOS OU ÓLEOS QUE POSSAM DANIFI CAR AS PROPRIEDADES FL EXÍVEIS E ISOLANTES DO MESMO; NÃO TRANSPORTE A FERRAMENTA COM O GATILHO TRAVADO NA POSIÇÃO “LIGADO”;

5.3 REPAROS.
CASO NECESSÁRIO REALIZAR QUALQUER REPARO, OU TROCA DAS ESCOVAS DO MOTOR ELÉTRICO, ENTRE EM CONTATO COM UMA ASSISTÊNCIA SCHULZ MAIS PRÓXIMA DE VOCÊ. DEVEM SER UTILIZADAS PEÇAS ORIGINAIS SCHULZ. O USO DE PEÇAS NÃO ORIGINAIS ACARRETA EM PERDA DA GARANTIA E PODERÁ CAUSAR DANOS AO EQUIPAMENTO OU AO USUÁRIO.

4. GARANTIA

A GARANTIA PARA A **HOLTTER** TEM UM PRAZO DE VALIDADE DE 3 MESES. NO ENTANTO, ESTA GARANTIA NÃO SE ESTENDE A SITUAÇÕES EM QUE O PRODUTO É UTILIZADO EM ESCALA INDUSTRIAL (DE MANEIRA INTENSIVA), SENDO RESTRITA EXCLUSIVAMENTE À SUBSTITUIÇÃO E REPARO GRATUITO DAS PEÇAS DEFEITUOSAS DO EQUIPAMENTO.
NÃO ASSUMIMOS RESPONSABILIDADE POR DANOS CAUSADOS POR QUEDAS, IMPACTOS, ACIDENTES DURANTE O TRANSPORTE OU DEFEITOS DECORRENTES DE FENÔMENOS ATMOSFÉRICOS. SÃO CONSIDERADAS MANUTENÇÕES DE ROTINA AS SUBSTITUIÇÕES DE PEÇAS E COMPONENTES DEVIDO AO DESGASTE NATURAL. NO ENTANTO, A GARANTIA COBRE PEÇAS QUE EFETIVAMENTE APRESENTEM DEFEITOS DE FABRICAÇÃO OU FADIGA ANORMAL DE MATERIAL.

ESTA GARANTIA NÃO ABRANGE SITUAÇÕES EM QUE:

DANOS OCORRAM NO PRODUTO OU EM SEUS ACESSÓRIOS DEVIDO A ACIDENTES, USO INADEQUADO OU MANIPULAÇÃO IMPRÓPRIA.
PEÇAS E/OU ACESSÓRIOS SUJEITOS A QUEBRA OU DESGASTE NORMAL DO USO, COMO AQUELES FABRICADOS EM MATERIAIS PLÁSTICOS E ACRÍLICOS, PEÇAS COM REVESTIMENTO DE SUPERFÍCIE ANTIADERENTE, LÂMINAS E ITENS FEITOS DE VIDRO.
O CABO DO PLUGUE NÃO ESTÁ INCLUÍDO NA GARANTIA CONTRATUAL, CONFORME FORNECIDO PELO FABRICANTE.
O PRODUTO NÃO TENHA SIDO OPERADO DE ACORDO COM AS INSTRUÇÕES CONTIDAS NO MANUAL.
O PRODUTO TENHA SIDO ALTERADO OU REPARADO POR INDIVÍDUOS NÃO AUTORIZADOS PELA OPACOTE.
AVARIAS RESULTEM DO USO DE UMA VOLTAGEM DIFERENTE DAQUELA PARA A QUAL O PRODUTO FOI PROJETADO.
O CLIENTE VIOLE O PRODUTO DE ALGUMA FORMA.

O PRAZO PARA TROCAS É DE 7 DIAS A PARTIR DA DATA DE RECEBIMENTO. APÓS ESSE PERÍODO, SE O PRODUTO ESTIVER DENTRO DA VIGÊNCIA DA GARANTIA, DEVE SER ENCAMINHADO PARA ANÁLISE PELA NOSSA EQUIPE TÉCNICA.
E LEMBRE-SE:

AO RECEBER SEU PRODUTO, VERIFIQUE A VOLTAGEM (TENSÃO) E TESTE SEU FUNCIONAMENTO.

NOSSA EQUIPE ESTÁ PRONTA PARA AUXILIÁ-LO EM CASO DE QUALQUER PROBLEMA ATRAVÉS DOS CONTATOS DISPONÍVEIS.

APERFEIÇOAMENTO TÉCNICO: A HOLTTER TRABALHA CONSTANTEMENTE NO APERFEIÇOAMENTO DE TODOS OS SEUS PRODUTOS; POR ISSO, RESERVAMO-NOS O DIREITO DE REALIZAR MODIFICAÇÕES NA EMBALAGEM, PRODUTO E EQUIPAMENTO. DESTA FORMA, NÃO PODEM SER FEITAS EXIGÊNCIAS COM BASE EM DADOS OU FIGURAS DESTE MANUAL.

6. ANOTAÇÃO