JustFun
BRINQUEDOS

Conheça mais dos nossos produtos!



MANUAL

PATINETE INFANTIL 3 RODAS



www.opacote.com.br

JustFun

PATINETE INFANTIL

1. INSTRUÇÕES

- Patnete Infantil 3 Rodas é um equipamento esportivo desenvolvido para crianças.
- A supervisão direta dos pais é necessária em todos os momentos.
- O Patinete deve ser cuidadosamente instalada por um adulto razoável;
- Nunca permita que mais de uma criança por vez ande de Patinete. 50kg máx.
- Não é adequado para crianças menores de 36 meses;
- Use o pé esquerdo ou direito para pisar na roda traseira para frear;
- Por favor, não faça nenhuma modificação no patinete;
- NÃO arraste o patinete de bicicleta ou outro meio de transporte;
- Use este patinete apenas com a haste de direção totalmente engatada;
- As crianças devem estar cientes de todos os possíveis perigos de pilotagem e comportamento correto de pilotagem antes de embarcar no patinete;
- Certifique-se sempre de que a criança está usando equipamento de proteção adequado, como um capacete de segurança aprovado. A criança deve sempre usar sapatos, nunca andar descalça ou de sandálias, e manter os cadarços amarrados e fora do caminho das rodas. Joelheiras e cotoveleiras são recomendadas.
- A supervisão direta dos pais é necessária em todos os momentos. Os patinetes devem ser usadas apenas em ambientes controlados, livres de riscos potenciais de trânsito e não em vias públicas.
- Evite ruas e superfícies com água, lama, gelo, areia, cascalho, sujeira, folhas e outros detritos. O tempo úmido prejudica a tração, a parada e a visibilidade.
- Ande em superfícies lisas e pavimentadas sem detritos soltos, como pedras ou cascalho, e longe de veículos motorizados.
- Aviso! Não é adequado para crianças menores de 3 anos devido a peças pequenas.

A decisão dos pais de permitir que seu filho use este produto deve ser baseada na maturidade da criança, habilidade e habilidade de seguir as regras.

JustFun

PATINETE INFANTIL


2. ANTES E DEPOIS DO USO

Verifique a altura do sistema de direção e certifique-se de que o botão de mola esteja preso.


- Verifique todos os elementos de conexão: o freio, o sistema de liberação rápida da coluna da direção e os eixos das rodas estão ajustados corretamente e não estão danificados.
- Verifique também o desgaste das rodas.

3. DURANTE O USO

- Segure ambos os punhos com firmeza. Coloque um pé em direção à frente do convés. Com o outro pé, empurre o solo para impulsionar o patinete para frente. Ambos os pés podem caber no convés quando a velocidade desejada for atingida. Para parar, pise no freio com o pé traseiro.
- Travagem: existe um travão na traseira, quando necessário carregue nele para abrandar. Pressione gradualmente para evitar derrapagem ou perda de estabilidade. O freio pode esquentar após vários usos. Evite tocá-lo durante e após o uso.
- O calçado é obrigatório e recomendamos vivamente que use calças e camisas de manga comprida para evitar lesões em caso de queda.
- As crianças devem ser lembradas de que o patinete deve ser usada com cautela, pois requer habilidade, de modo a evitar quedas ou colisões que causem lesões ao usuário e outras pessoas.

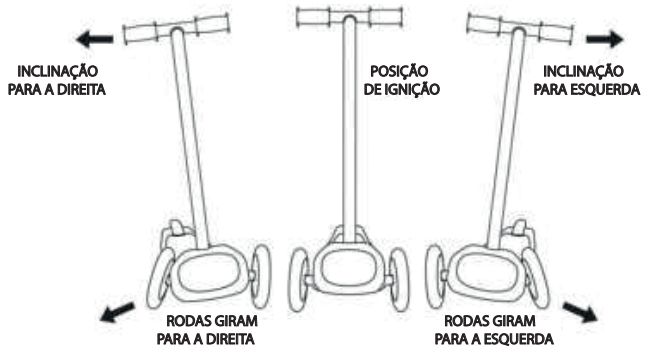

4. PEÇAS INCLUSAS

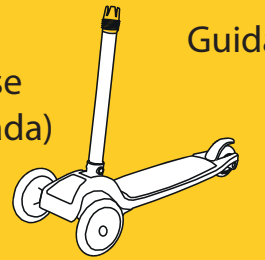

Haste e Base (Pré-montada)



Guidão (manopla)



Trava de segurança




Haste principal

5. INSTRUÇÕES DE MONTAGEM (PRÉ-MONTADA DE FÁBRICA)


Fixação Inicial:

Encaixe o guidão (manopla) na haste principal. Insira o parafuso no local indicado e aperte-o bem para garantir a fixação.

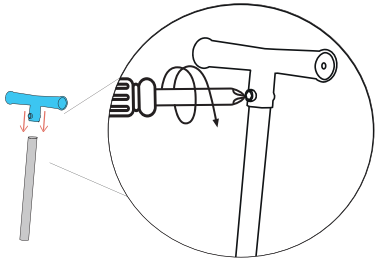


Alinhamento e Travamento:

Alinhe a parte inferior do guidão com a parte superior da haste principal (tubo/base). Pressione o guidão para baixo até o encaixe completo e, em seguida, rosqueie a trava de segurança até que ambas as partes estejam firmemente unidas.

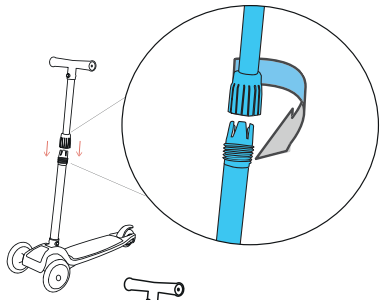


Finalização:

Após fixar corretamente a parte superior com a inferior, a montagem do patinete estará concluída.

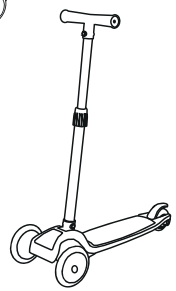

JustFun
PATINETE INFANTIL

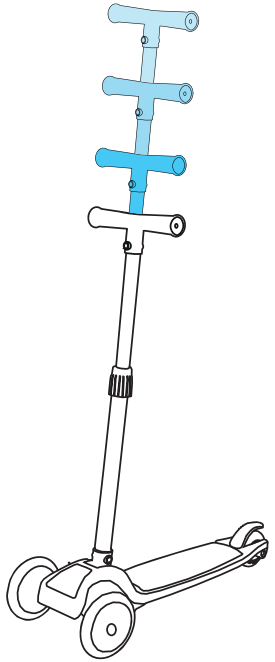

Este modelo permite ajustar a altura do guidão em quatro níveis diferentes, ideais para acompanhar o crescimento da criança:

Nível 1 – Altura mínima (59 cm) para crianças menores

Nível 2 – Médio-baixo (62,5 cm)

Nível 3 – Médio-alto (66,5 cm)

Nível 4 – Altura máxima (71 cm)

Dobragem do Patinete:

Este modelo é dobrável, facilitando o transporte e armazenamento.


Como dobrar:

Localize o botão lateral na base do patinete (perto da junção da haste com a base).

Pressione esse botão.

Enquanto segura o botão, puxe o guidão para cima para desencaixá-lo e dobrar.

Guarde em local seco e seguro.

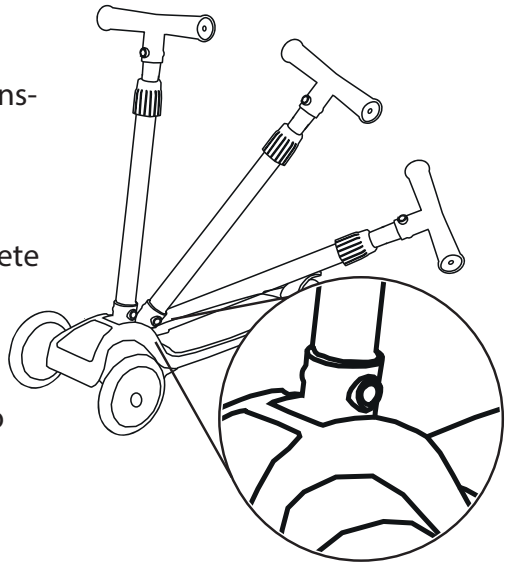

6. RODINHAS COM LED

As rodinhas de LED não precisam de pilhas ou baterias.
A iluminação é ativada automaticamente por meio do movimento: ao girarem, um sistema interno gera energia que acende as luzes.

Importante: Para que o LED funcione corretamente, o patinete deve estar em movimento. Quanto maior a velocidade, mais intensas serão as luzes.

7. CUIDADOS E ARMAZENAMENTO

Limpe a base e as rodas com um pano úmido para remover poeira, areia ou sujeiras.

Evite o uso de produtos químicos ou abrasivos.

Seque bem para evitar ferrugem nas partes metálicas.

Guarde o patinete em local seco, limpo e longe da luz solar direta.

Evite deixar ao ar livre, principalmente sob chuva ou umidade, para preservar as peças e adesivos.

Se possível, mantenha-o em pé ou deitado em superfície plana, longe de objetos que possam pressioná-lo ou danificá-lo.

8. ATENÇÃO E SEGURANÇA

Sempre certifique-se de que todas as travas estão bem encaixadas antes de usar.

Nunca use o patinete sem equipamentos de proteção (capacete, joelheiras e cotoveleiras).

Produto recomendado para uso em ambientes planos e seguros.

Capacidade máxima de peso e idade recomendada: consultar etiqueta do produto ou embalagem.

JustFun
PATINETE INFANTIL

9. GARANTIA

Prestamos garantia para os brinquedos Just Fun conforme as disposições legais, mediante apresentação da nota fiscal.
Atenção: danos causados por desgaste natural, sobrecarga ou uso inadequado não são cobertos pela garantia.
Para solicitar atendimento, encaminhe o produto ao revendedor autorizado Just Fun.
Em caso de dúvidas, entre em contato com nosso Serviço de Atendimento ao Consumidor (S.A.C.).
A Just Fun busca constantemente aprimorar seus produtos.
Por isso, reservamo-nos o direito de alterar embalagens, itens ou componentes sem aviso prévio.
As imagens e informações deste manual têm caráter ilustrativo e não devem ser consideradas como especificações obrigatórias.

SERVIÇO DE PÓS-VENDA E ATENDIMENTO
Divisão de Brinquedos Just Fun
CEP: 88107-110 — São José, SC

S.A.C.....:(48) 3094-7182 / (48) 99956-6994

Guarde este manual para futuras consultas.

Acompanhe nossas Redes Sociais e fique por dentro de novidades, ofertas imperdíveis e dicas para sua casa e escritório!

@opacote.br opacote.br opacote