FERRAMENTAS HOLTTER



SOPRADOR ASPIRADOR ELÉTRICO 600W

FERRAMENTAS HOLTTER

DIVISÃO DE FERRAMENTAS HOLTTER

WHATSAPP: (48) 99956 - 6994

SAC: (48) 3094 - 7182

CEP: 88107110 SÃO JOSÉ - SC

SERVIÇO DE PÓS-VENDA E ASSISTÊNCIA AO CLIENTE

PARABÉNS VOCÊ ACABA DE ADQUIRIR UMA **FERRAMENTA HOLTTER!**

1. INDICAÇÕES DE SEGURANÇA

1.1 LEIA ATENTAMENTE O MANUAL DE INSTRUÇÕES ANTES DE USAR O SOPRADOR ASPIRADOR ELÉTRICO PELA PRIMEIRA VEZ E GUARDE-O EM LOCAL SEGURO PARA CONSULTAS FUTURAS. O NÃO CUMPRIMENTO DAS INSTRUÇÕES DESTE MANUAL PODE CAUSAR ACIDENTES E COLOCAR SUA SEGURANÇA EM RISCO.

1.2 ANTES DA OPERAÇÃO, VERIFIQUE SE A CARCAÇA NÃO APRESENTA RACHADURAS OU DANOS, SE O CABO DE ALIMENTAÇÃO E O PLUGUE ESTÃO EM BOAS CONDIÇÕES E SE TODOS OS COMPONENTES, COMO TUBO SOPRADOR, TUBO ASPIRADOR E COLETOR, ESTÃO CORRETAMENTE ENCAIXADOS E FIXADOS. EM SEGUIDA, LIGUE O EQUIPAMENTO E DEIXE O MOTOR FUNCIONAR POR ALGUNS SEGUNDOS PARA CERTIFICAR-SE DE QUE OPERA NORMALMENTE.

1.3 O EQUIPAMENTO DEVE SER INSPECIONADO PERIODICAMENTE, PRINCIPALMENTE ANTES DE CADA TEMPORADA DE USO. VERIFIQUE O ESTADO DO CABO ELÉTRICO, CONEXÕES, CARCAÇA, TUBOS E SISTEMA DE VENTILAÇÃO. EM PERÍODOS DE MAIOR UMIDADE OU CHUVAS, REDOBRE A ATENÇÃO. CASO O EQUIPAMENTO FIQUE SEM USO POR LONGOS PERÍODOS, CERTIFIQUE-SE DE QUE ESTEJA COMPLETAMENTE SECO ANTES DE UTILIZÁ-LO NOVAMENTE.

1.4 UTILIZE O SOPRADOR ASPIRADOR APENAS DENTRO DAS ESPECIFICAÇÕES INDICADAS PELO FABRICANTE. ANTES DE CADA USO, VERIFIQUE SE O VENTILADOR INTERNO, TUBOS E ACESSÓRIOS ESTÃO LIMPOS, LIVRES DE OBSTRUÇÕES E EM PERFEITO ESTADO. NÃO UTILIZE O EQUIPAMENTO CASO APRESENTE PEÇAS SOLTAS, DESGASTE EXCESSIVO OU DANOS VISÍVEIS.

1.5 DURANTE A OPERAÇÃO, UTILIZE SEMPRE ÓCULOS DE PROTEÇÃO E, SE NECESSÁRIO, PROTETOR AURICULAR. NÃO DIRECIONE O FLUXO DE AR PARA PESSOAS, ANIMAIS, OBJETOS FRÁGEIS OU MATERIAIS INFLAMÁVEIS. AO UTILIZAR A FUNÇÃO ASPIRADOR, EVITE ASPIRAR PEDRAS, OBJETOS METÁLICOS, VIDROS, LÍQUIDOS OU MATERIAIS QUE POSSAM DANIFICAR O EQUIPAMENTO.

1.6 AO MOVIMENTAR O EQUIPAMENTO, SEGURE-O SEMPRE PELA ALÇA OU EMPUNHADURA APROPRIADA. NUNCA TRANSPORTE, PUXE OU ARRASTE O SOPRADOR ASPIRADOR PELO CABO ELÉTRICO.

1.7 MANTENHA CRIANÇAS, ANIMAIS E PESSOAS NÃO AUTORIZADAS AFASTADOS DA ÁREA DE TRABALHO. O OPERADOR É RESPONSÁVEL POR EVENTUAIS ACIDENTES, DANOS OU RISCOS CAUSADOS A TERCEIROS.

1.8 MENORES DE IDADE NÃO DEVEM OPERAR ESTE EQUIPAMENTO.

1.9 EMPRESTE OU ENTREGUE O EQUIPAMENTO SOMENTE A PESSOAS INSTRUÍDAS QUANTO AO SEU FUNCIONAMENTO E ÀS NORMAS DE SEGURANÇA, SEMPRE ACOMPANHANDO ESTE MANUAL DE INSTRUÇÕES.

1.10 QUEM, POR MOTIVOS DE SAÚDE, NÃO PODE SE SUBMETER AO ESFORÇO FÍSICO, DEVE CONSULTAR UM MÉDICO ANTES, PARA VER SE O TRABALHO COM O PODADOR É POSSÍVEL.

1.11 NÃO TRABALHAR COM A MÁQUINA APÓS A INGESTÃO DE BEBIDAS ALCOÓLICAS, MEDICAMENTOS OU DROGAS QUE PREJUDIQUEM A CAPACIDADE DE REAÇÃO.

1.12 SE O TEMPO NÃO ESTIVER BOM (CHUVA, NEVE, GEADA, VENTO), ADIAR O TRABALHO. RISCO ELEVADO DE ACIDENTES!

1.13 SOMENTE PARA USUÁRIOS DE MARCA-PASSO: O SISTEMA DE IGNIÇÃO DESTA MÁQUINA GERA UM CAMPO MAGNÉTICO MUITO PEQUENO. A INFLUÊNCIA SOBRE O MARCA-PASSO NÃO PODE SER TOTALMENTE DESCARTADA. PARA EVITAR RISCOS À SAÚDE, A HOLLTER SUGERE QUE O MÉDICO RESPONSÁVEL E O FABRICANTE DO MARCA-PASSO SEJAM CONSULTADOS ANTES DE INICIAR O USO DA MÁQUINA.

1.14 O CABO E PLUGUE DA FERRAMENTA TÊM ISOLAMENTO DUPLO. NUNCA OS SUBSTITUA POR UM CABO COMUM. DEVE SER PROTEGIDO COM CUIDADO PARA QUE NÃO SEJA DANIFICADO

1.15 A FERRAMENTA DEVE SER MANTIDA EM UM AMBIENTE EM QUE O AR SEJA SECO LIMPO E LIVRE DE GASES CORROSIVOS

2. INFORMAÇÕES TÉCNICAS

TENSÃO	**110V OU 220V**
FREQUÊNCIA	**60HZ**
POTÊNCIA	**600W**
ROTAÇÃO MÁXIMA	**13000RPM**
FLUXO DE AR	**2.33 / MIN**
PESO	**1,4KG**

ATENÇÃO

ANTES DE OPERAR ESTA FERRAMENTA, INSPECIONE A TENSÃO DA FONTE DE ALIMENTAÇÃO E VEJA SE ELA ESTÁDE ACORDO COM O VALOR NOMINAL.
O INTERRUPTORDEVE ESTAR NA POSIÇÃO OFF ANTES DE SER INSERIDONA TOMADA.
ENQUANTO NÃO ESTIVER UTILIZANDO AFERRAMENTA RETIRE O PLUGUE DA TOMADA.


3. MONTAGEM PARA A SOPRAGEM

3.1 ANTES DE EXECUTAR QUALQUER TRABALHO NA MÁQUINA, CERTIFIQUE-SE SEMPRE DE QUE ELA ESTÁ DESLIGADA E QUE A BATERIA FOI RETIRADA.

COMO INSTALAR OU REMOVER O BOCAL

3.2 ALINHE OS RESSALTOS DO BOCAL À ENTRADA DISPONÍVEL NO SOPRADOR, EM SEGUIDA, GIRE-O PARA TRAVAR.

3.3 PARA RETIRAR O BOCAL, EXECUTE O PROCESSO DE INSTALAÇÃO NA ORDEM INVERSA.

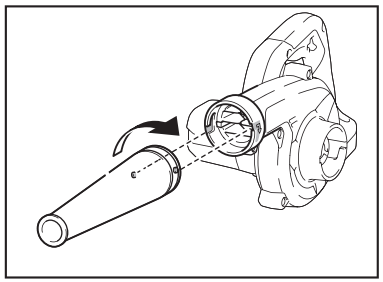


4. MONTAGEM PARA ASPIRAÇÃO

4.1 ANTES DE EXECUTAR QUALQUER TRABALHO NA MÁQUINA, CERTIFIQUE-SE SEMPRE DE QUE ELA ESTÁ DESLIGADA E QUE A BATERIA FOI RETIRADA.

COMO INSTALAR OU REMOVER O BOCAL

4.2 ALINHE OS RESSALTOS DO BOCAL À ENTRADA DISPONÍVEL NO SOPRADOR, EM SEGUIDA, GIRE-O PARA TRAVAR.


4.3 PARA RETIRAR O BOCAL, EXECUTE O PROCESSO DE INSTALAÇÃO NA ORDEM INVERSA.

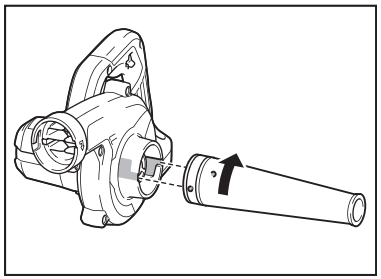

COMO INSTALAR OU REMOVER O SACO DE PÓ


4.5 ALINHE OS RESSALTOS DA JUNÇÃO DO SACO DE PÓS ÀS RANHURAS NA UNIDADE PRINCIPAL, E INSIRA A JUNÇÃO NA UNIDADE PRINCIPAL. EM SEGUIDA, GIRE-A PARA TRAVAR.

4.6 APARA RETIRAR O SACO DE PÓ, EXECUTE O PROCESSO DE INSTALAÇÃO NA ORDEM INVERSA.

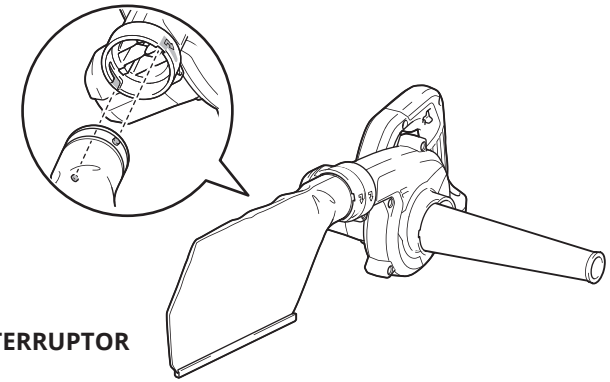

AÇÃO DO INTERRUPTOR

4.7 PARA LIGAR O SOPRADOR, BASTA PUXAR O GATILHO DO INTERRUPTOR. A VELOCIDADE DA MÁQUINA AUMENTA À MEDIDA QUE A PRESSÃO EXERCIDA NO GATILHO DO INTERRUPTOR É AUMENTADA. SOLTE O GATILHO DO INTERRUPTOR PARA PARAR.

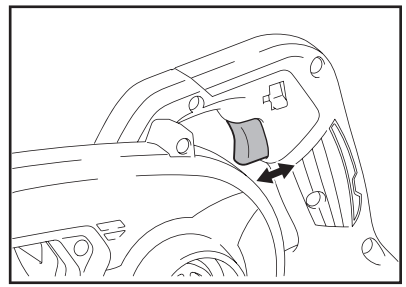

COMO LIMPAR A MÁQUINA

4.8 LIMPE A MÁQUINA REMOVENDO A POEIRA COM UM PANO SECO OU ENTÃO UMEDECIDO EM ÁGUA E SABÃO. NUNCA UTILIZE MATERIAIS OU PRODUTOS ABRASIVOS.

4.9 REMOVA POEIRA E SUJEIRA DAS ENTRADAS DE SUCÇÃO.

5. MANUTENÇÃO

3.1 AS ESCOVAS DEVEM SER VERIFICADAS PERIODICAMENTE E AS GASTAS DEVEM SER SUBSTITUÍDAS A TEMPO. APÓS A RECOLOCAÇÃO, VERIFIQUE SE AS NOVAS ESCOVAS PODEM SE MOVER LIVREMENTE NO PORTA-ESCOVAS. VELA A ARMADURA GIRAR LIVRE E ADEQUADAMENTE E, EM SEGUIDA, DEIXE O MOTOR FUNCIONAR OCIOSAMENTE POR 15 MINUTOS PARA COINCIDIR COM O CONTATO COM AS ESCOVAS E DO COMUTADOR.

3.2 MANTENHA A PASSAGEM DE VENTILAÇÃO LIVRE DE SUJEIRA, LIMPE A POEIRA ACUMULADA E SUJEIRA VELHA PERIODICAMENTE.

3.3 DURANTE A OPERAÇÃO NORMAL, SE ALGO DE IMPRÓPRIO ACONTECER, A FONTE DE ALIMENTAÇÃO DEVE SER CORTADA IMEDIATAMENTE E A MÁQUINA DEVE SER VERIFICADA E REPARADA POR PROFISSIONAIS QUALIFICADOS.

(1) A ARMADURA EMPERRA E A VELOCIDADE CAI DE FORMA ANORMAL OU O MOTOR PARA DE FUNCIONAR REPENTINAMENTE.

(2) A FERRAMENTA TREME ANORMALMENTE, HÁ ALGUM RUÍDO E ODOR ANORMAIS OU O MOTOR FICA MUITO QUENTE.

3. MODO DE USO:

I. QUANDO FOR USAR PARA ASSOPRAR COM O BICO CONECTADO, ENCAIXE O BICO NA SAÍDA DE AR GIRANDO-O:
II. QUANDO USAR PARA SUCÇÃO, COM O BICO PRESO AO ORIFÍCIO DE SUCÇÃO E A BOLSA DE PÓ ANEXADA A SAÍDA DE VENTO.

III. QUANDO O SACO DE PÓ ESTIVER CHEIO RETIRE O SACO E ABRA A SAÍDA DO SACO E, EM SEGUIDA, LIMPE O PÓ EM UMA LIXEIRA.

IV. PRESSIONANDO O BOTÃO DO INTERRUPTOR, A UNIDADE É LIGADA. SOLTANDO O BOTÃO DO INTERRUPTOR, O MOTOR DESLIGA.

V. QUANDO O BOTÃO DE BLOQUEIO É PRESSIONADO APÓS A INICIALIZAÇÃO DA UNIDADE, A UNIDADE PODE FUNCIONAR CONTINUAMENTE E A UNIDADE PODE SER PARADA SE PRESSIONAR NOVAMENTE O BOTÃO DO INTERRUPTOR.

APERFEIÇOAMENTO TÉCNICO: A HOLTTER TRABALHA CONSTANTEMENTE NO APERFEIÇOAMENTO DE TODOS OS SEUS PRODUTOS; POR ISSO, RESERVAMO-NOS O DIREITO DE REALIZAR MODIFICAÇÕES NA EMBALAGEM, PRODUTO E EQUIPAMENTO. DESTA FORMA, NÃO PODEM SER FEITAS EXIGÊNCIAS COM BASE EM DADOS OU FIGURAS DESTE MANUAL.

6. GARANTIA

A GARANTIA PARA A **HOLTTER** TEM UM PRAZO DE VALIDADE DE 3 MESES. NO ENTANTO, ESTA GARANTIA NÃO SE ESTENDE A SITUAÇÕES EM QUE O PRODUTO É UTILIZADO EM ESCALA INDUSTRIAL (DE MANEIRA INTENSIVA), SENDO RESTRITA EXCLUSIVAMENTE À SUBSTITUIÇÃO E REPARO GRATUITO DAS PEÇAS DEFEITUOSAS DO EQUIPAMENTO.
NÃO ASSUMIMOS RESPONSABILIDADE POR DANOS CAUSADOS POR QUEDAS, IMPACTOS, ACIDENTES DURANTE O TRANSPORTE OU DEFEITOS DECORRENTES DE FENÔMENOS ATMOSFÉRICOS. SÃO CONSIDERADAS MANUTENÇÕES DE ROTINA AS SUBSTITUIÇÕES DE PEÇAS E COMPONENTES DEVIDO AO DESGASTE NATURAL. NO ENTANTO, A GARANTIA COBRE PEÇAS QUE EFETIVAMENTE APRESENTEM DEFEITOS DE FABRICAÇÃO OU FADIGA ANORMAL DE MATERIAL.

ESTA GARANTIA NÃO ABRANGE SITUAÇÕES EM QUE:

DANOS OCORRAM NO PRODUTO OU EM SEUS ACESSÓRIOS DEVIDO A ACIDENTES, USO INADEQUADO OU MANIPULAÇÃO IMPRÓPRIA.
PEÇAS E/OU ACESSÓRIOS SUJEITOS A QUEBRA OU DESGASTE NORMAL DO USO, COMO AQUELES FABRICADOS EM MATERIAIS PLÁSTICOS E ACRÍLICOS, PEÇAS COM REVESTIMENTO DE SUPERFÍCIE ANTIADERENTE, LÂMINAS E ITENS FEITOS DE VIDRO.
O CABO DO PLUGUE NÃO ESTÁ INCLUÍDO NA GARANTIA CONTRATUAL, CONFORME FORNECIDO PELO FABRICANTE.
O PRODUTO NÃO TENHA SIDO OPERADO DE ACORDO COM AS INSTRUÇÕES CONTIDAS NO MANUAL.
O PRODUTO TENHA SIDO ALTERADO OU REPARADO POR INDIVÍDUOS NÃO AUTORIZADOS PELA OPACOTE.
AVARIAS RESULTEM DO USO DE UMA VOLTAGEM DIFERENTE DAQUELA PARA A QUAL O PRODUTO FOI PROJETADO.
O CLIENTE VIOLE O PRODUTO DE ALGUMA FORMA.

O PRAZO PARA TROCAS É DE 7 DIAS A PARTIR DA DATA DE RECEBIMENTO. APÓS ESSE PERÍODO, SE O PRODUTO ESTIVER DENTRO DA VIGÊNCIA DA GARANTIA, DEVE SER ENCAMINHADO PARA ANÁLISE PELA NOSSA EQUIPE TÉCNICA.
E LEMBRE-SE:

AO RECEBER SEU PRODUTO, VERIFIQUE A VOLTAGEM (TENSÃO) E TESTE SEU FUNCIONAMENTO.

NOSSA EQUIPE ESTÁ PRONTA PARA AUXILIÁ-LO EM CASO DE QUALQUER PROBLEMA ATRAVÉS DOS CONTATOS DISPONÍVEIS.

7. ANOTAÇÃO