JustFun
BRINQUEDOS

Conheça mais dos nossos produtos!



MANUAL
PATINETE 2 EM 1



www.opacote.com.br

1. SEGURANÇA DO PATINETE

Para que a criança brinque com segurança, siga as orientações abaixo:

Idade recomendada: a partir de 3 anos.

Peso máximo: 30 kg. Não ultrapasse esse limite.

Supervisão: a criança deve usar o patinete sempre acompanhada por um adulto.

Equipamentos de proteção: use sempre capacete, joelheiras, cotoveleiras e calçados fechados.

Local de uso: use apenas em superfícies planas, secas e lisas. Nunca use em escadas, rampas, ruas ou perto de veículos.

Antes de usar: confira se todas as peças estão bem montadas e firmes. Não use o patinete se alguma peça estiver solta, rachada ou danificada.

Manobras: este produto não é indicado para acrobacias ou manobras radicais. Ande sempre em velocidade moderada.

Iluminação: não use à noite nem em locais com pouca luz.

Piso molhado: não use na chuva nem em pisos molhados ou escorregadios, pois o risco de quedas aumenta.

JustFun
PATINETE 2 EM 1

2. USO DO PATINETE

Montagem: antes do primeiro uso, monte o patinete seguindo as instruções deste manual. Todos os encaixes e roscas devem estar bem apertados.

Altura do guidão: ajuste o guidão de acordo com a altura da criança. Depois do ajuste, ele deve ficar firme, sem folga.

Como andar: a criança apoia um pé na base e dá impulso com o outro no chão. Depois do impulso, pode colocar os dois pés na base e seguir deslizando com equilíbrio.


Como fazer curvas: para virar, a criança deve inclinar o corpo levemente para o lado da curva. Ensine-a a controlar a velocidade e a usar o freio traseiro, pisando nele com o pé.




Onde brincar: prefira locais abertos, planos e seguros, como quintais, praças e áreas de lazer.

Brincadeira segura: respeite os limites da criança e evite brincadeiras agressivas, empurrões ou disputas.

Uso correto: o patinete não é meio de transporte. Não carregue outra criança nem objetos pesados.

3. CONHECENDO O PRODUTO

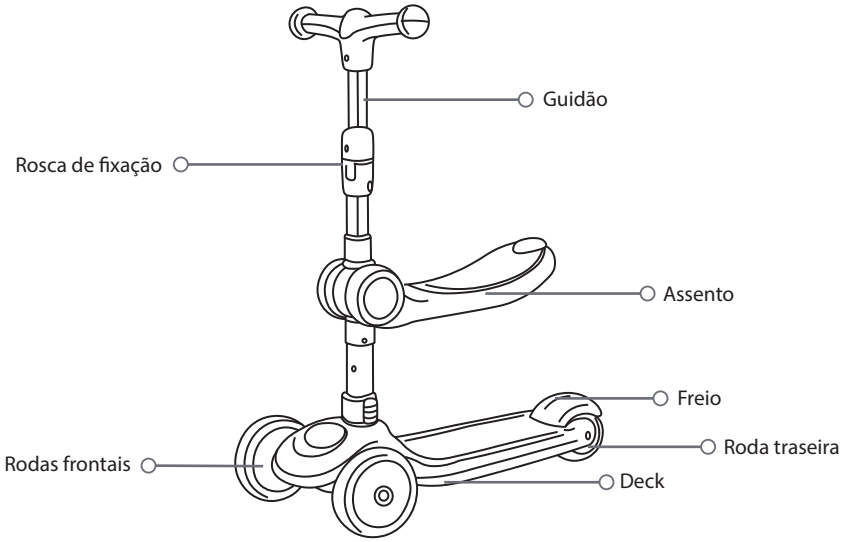


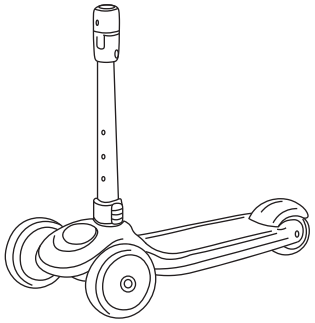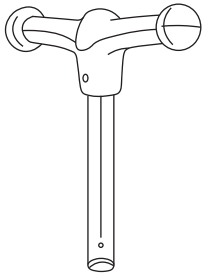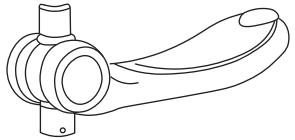		
Corpo	Guidão	Assento


JustFun
PATINETE 2 EM 1

4. FUNCIONAMENTO


A música funciona com 3 pilhas AA de 1,5 V. Não use pilhas recarregáveis nem misture pilhas novas com usadas. Para trocar, solte o parafuso da tampa com uma chave de fenda, coloque as pilhas respeitando o + e o −, feche e aperte o parafuso.

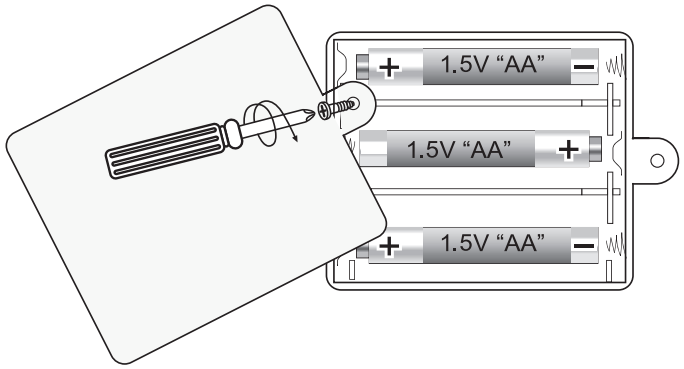

5. MONTAGEM

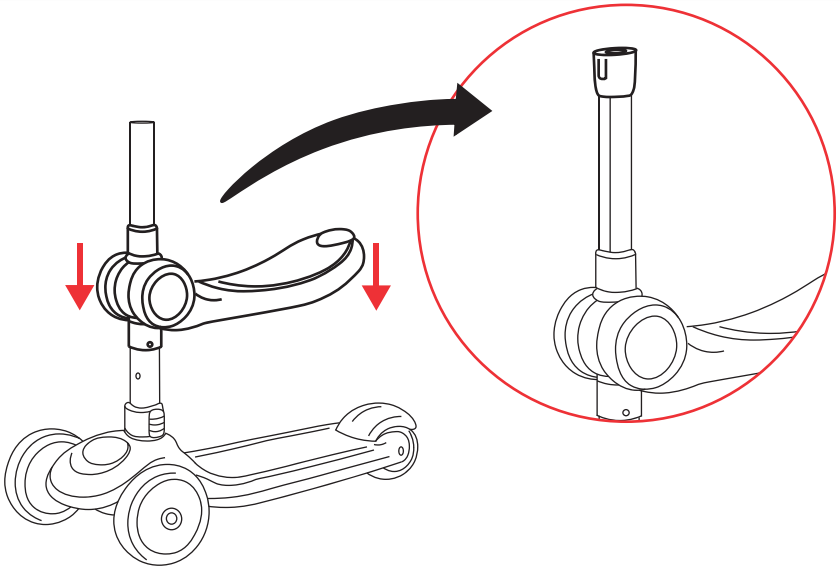

Passo 1 – Assento: desrosqueie e retire a rosca de fixação da haste. Encaixe o assento na haste e, em seguida, recoloque a rosca de fixação inferior.

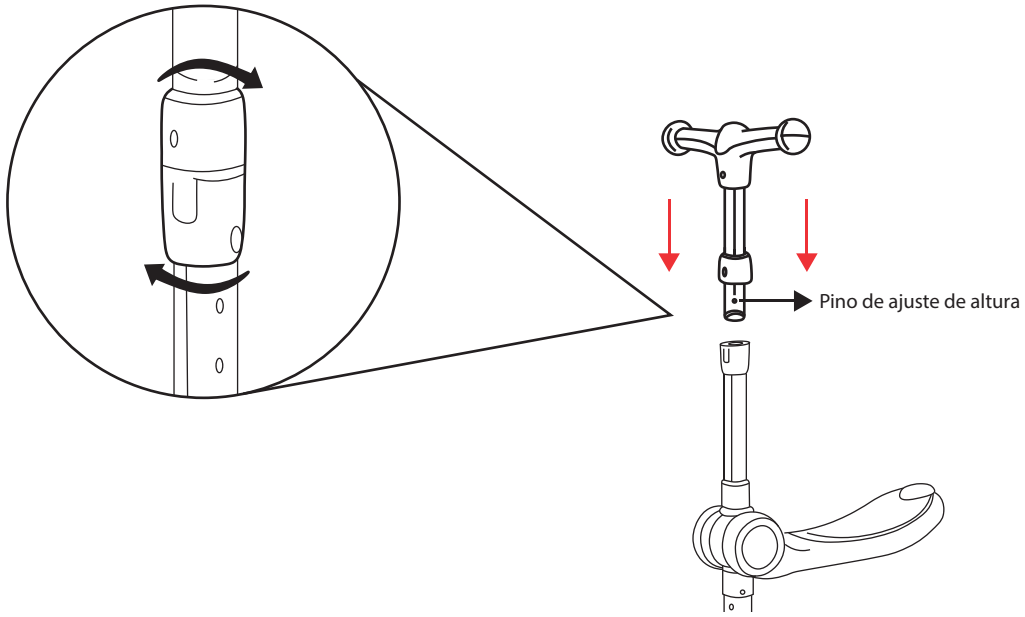

Passo 2 – Guidão: posicione a rosca superior na haste do guidão e encaixe o guidão na haste do patinete.

Passo 3 – Altura: aperte o pino de ajuste e deslize o guidão até a altura desejada, deixando o pino travar no furo correspondente.

Passo 4 – Fixação: aperte bem as roscas superior e inferior. Antes de usar, confira se o guidão e o assento estão firmes.

JustFun
PATINETE 2 EM 1

6. GARANTIA

Prestamos garantia para os brinquedos JustFun conforme as disposições legais, mediante apresentação da nota fiscal.

Atenção: danos causados por desgaste natural, sobrecarga ou uso inadequado não são cobertos pela garantia.

Para solicitar atendimento, encaminhe o produto ao revendedor autorizado JustFun. Em caso de dúvidas, entre em contato com o nosso Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC).

A JustFun busca constantemente aprimorar seus produtos. Por isso, reservamo-nos o direito de alterar embalagens, itens ou componentes sem aviso prévio.

As imagens e informações deste manual têm caráter ilustrativo e não devem ser consideradas especificações obrigatórias.

SERVIÇO DE PÓS-VENDA E ATENDIMENTO
Divisão de Brinquedos JustFun
CEP: 88107-110 — São José, SC

SAC: (48) 3094-7182 / (48) 99956-6994

Guarde este manual para futuras consultas.

Acompanhe nossas redes sociais e fique por dentro de novidades, ofertas imperdíveis e dicas para sua casa e escritório!

@opacote.br opacote.br opacote