MANUAL DE INSTALAÇÃO


HOLTTER

HOME DESIGN

www.opacote.com.br


RECOMENDAÇÕES GERAIS

1. Antes de instalar o misturador, abra o registro e deixe correr água para remover qualquer resíduo da tubulação.
2. Para um bom funcionamento, as pressões de água quente e fria devem ser iguais.
3. O misturador deve ser instalado em um ponto com pressão mínima de 3 m.c.a. e máxima de 40 m.c.a. (m.c.a = metro coluna de água). Conforme NBR 5626, instalações prediais podem ter pressões de serviço até 40 m.c.a
4. Nunca utilize produtos tóxicos nas roscas de entrada.
5. Conecte os flexíveis sem utilizar fita de vedação, e no momento da instalação cuidado para não torcê-los.
6. Evite o uso de chaves de aperto nas áreas cromadas e/ou inox, se necessário, proteja bem a peça.
7. Não utilize chaves de aperto nos flexíveis, basta a força das mãos para fixá-los.
8. A temperatura da água não poderá ser supeior a 90°c.
9. Após a instalação, recomendamos deixar a água fluir por alguns segundos, observando todas as conexões. Logo após, com a torneira fechada, observe se tudo ficou bem vedado.
10. Para a limpeza da torneira, utilize um pano de algodão macio e preferencialmente seco. Se necessário, utilize detergente/sabão neutro com pano umedecido. Posteriomente retire completamente detergente/sabão com o uso de água e seque com um pano de algodão seco.
11. Nunca utilize palha de aço, produtos abrasivos, químicos ou solventes para a limpeza.
12. Recomendamos após cada uso manter a peça seca, evitando assim que a água acumulada seque sobre a peça. Limpe periodicamente o arejador, retirando-o do misturador e passando um jato de água no sentindo contrário ao de funcionamento ou uma escova pequena. Isto ajudará a manter um bom fluxo de água.
13. Para remover manchas e/ou polir o aço inox, utilize uma pasta especifica de polir para aço inox.
14. Recomenda-se a instalação da arruela de nylon apenas quando o misturador for instalado diretamente em pias/cubas com furação. Para instalações direto em tampos, não utilize a arruela de nylon.

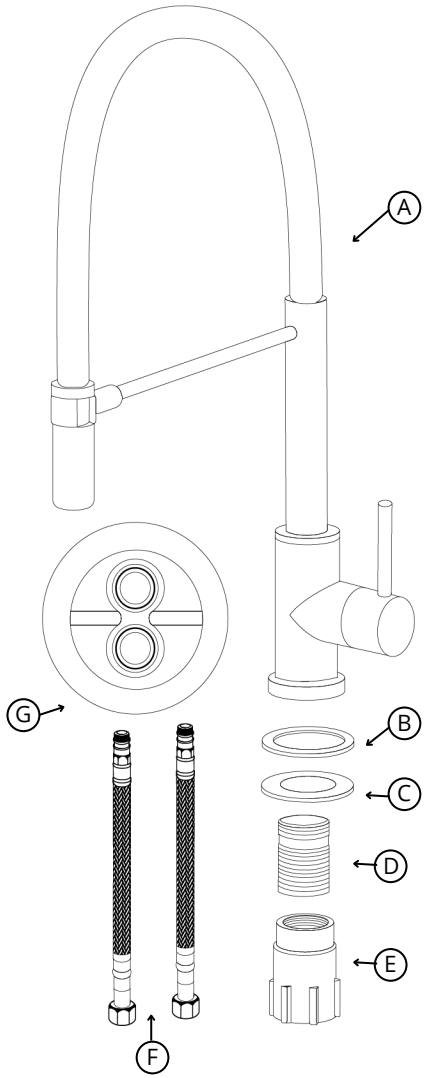


(A) Torneira
(B) Arruela de vedação
(C) Arruela de fixação
(D) Rosca de conexão
(E) Porca de fixação rápida
(F) Mangueira flexível (água fria) mangueira (água quente)

①

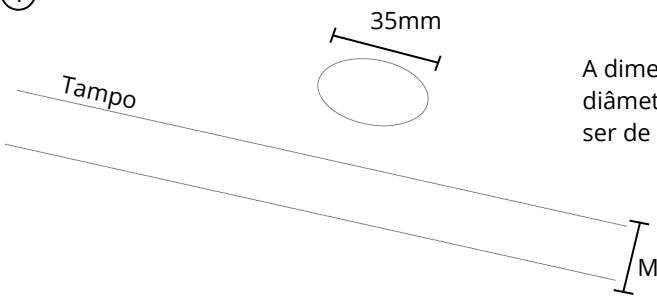


A dimensão do furo é de 35mm de diâmetro, e a espessura do tampo deverá ser de no máximo 30mm.

②

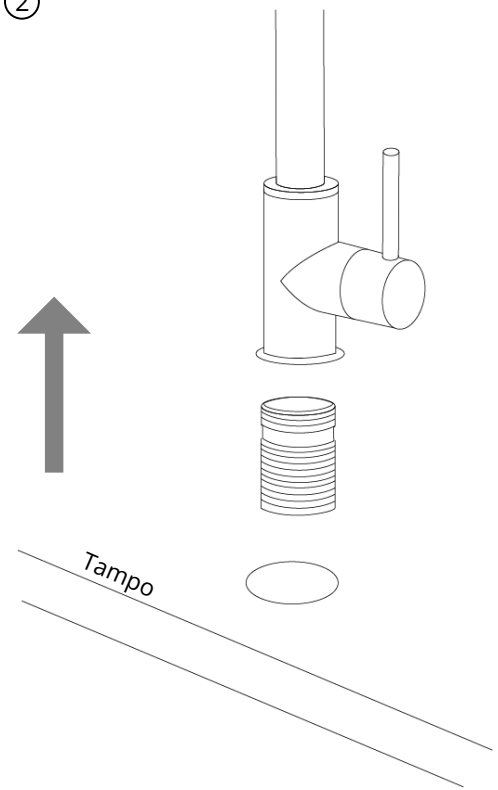


Coloque os componentes na mesma ordem da figura acima.

③

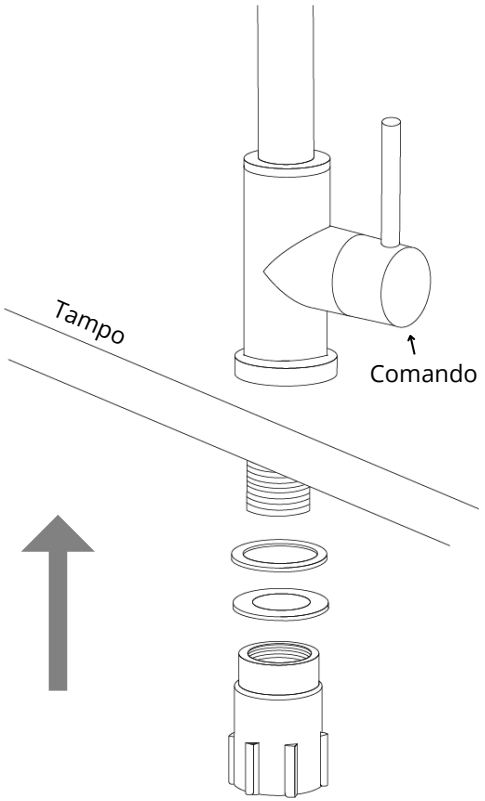

Coloque os componentes na mesma ordem da figura acima. Recomenda-se que o comando fique a direita.


④

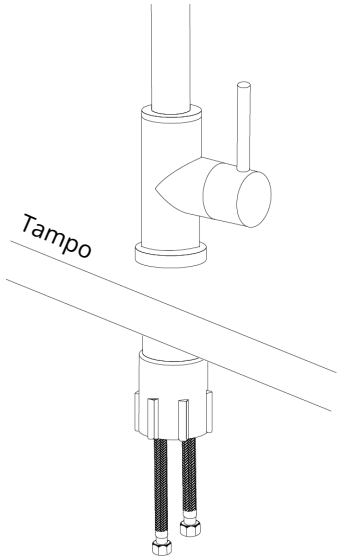


Conecte as mangueiras flexíveis, apertando-os com as mão. Ao enroscar estes, tome cuidado para não torcê-los.

⑤

Conecte os flexíveis (F) ao abastecimento de água.

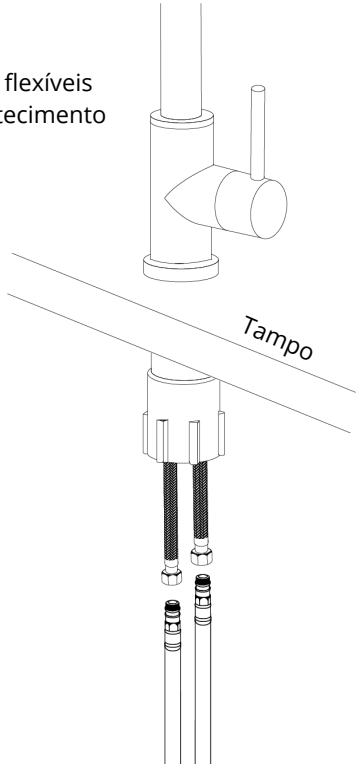

⑥

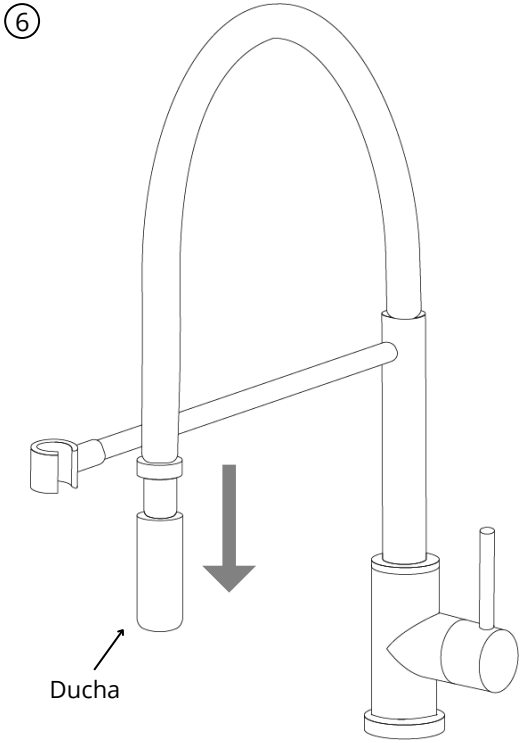

HOLTTER
HOME DESIGN

Conheça mais de nossos produtos

