

HOLTTER
HOME DESIGN

Descubra nossa linha completa de produtos





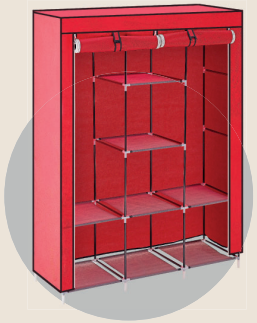

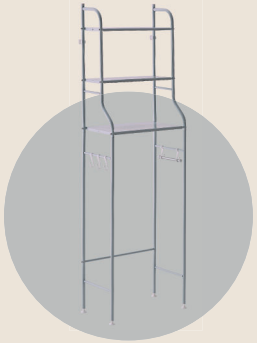






MANUAL
ARMÁRIO VERTICAL



HOLTTER
HOME DESIGN

INSTRUÇÕES PARA SEU AMBIENTE

Instale a sapateira em local firme, plano e seco. Evite umidade ou sol direto, pois danificam o material. Siga o passo a passo corretamente, sem forçar. Use martelo de borracha para encaixes firmes e sem danos. Não exceda o peso por prateleira ou barra de cabide, para manter a estabilidade. Use apenas para calçados, roupas leves e acessórios. Limpe com pano úmido e evite produtos químicos. Cuidados corretos aumentam a vida útil e a segurança do produto.


ESPECIFICAÇÕES DE PEÇAS FORNECIDAS




Ⓐ – Tubo curto 16x 410mm



Ⓑ – Tudo médio 24x 440mm



Ⓒ – Tubo longo 6x 546mm



Ⓓ – Tubo extra longo 5x 660mm



Ⓕ – Gancho de Cabideiro 2x



Ⓖ – Conector Reto 4x



Ⓗ – Conector em “T”



Ⓘ – Conector em Cruz




Ⓙ – Prateleiras de Tecido



Ⓚ – Base Inferior de Tecido


GUIA DE MONTAGEM

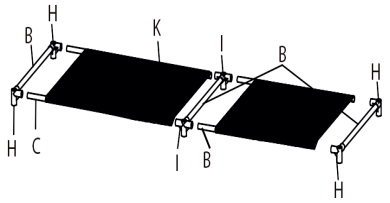


Passo 1 – Montagem das Prateleiras Laterais
Usa os tubos A (410mm), B (440mm), conectores H (3 saídas) e I (4 saídas).
Coloca as barras A e B formando o retângulo e insere a prateleira de tecido J por cima.
Repete isso para montar as 4 prateleiras.

Passo 2 – Base do Armário
Conecta os tubos B nas laterais com os conectores H, formando a estrutura base.

Insere a prateleira inferior K entre os tubos.

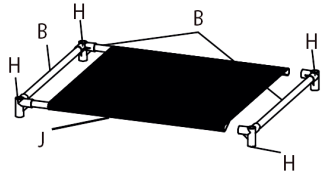


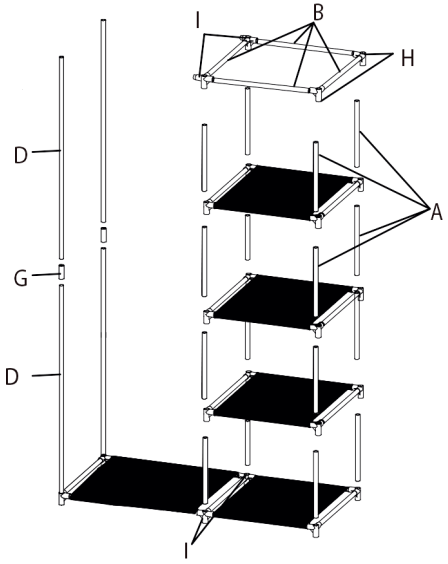


Passo 3 – Estrutura Lateral Vertical
Encaixa os tubos verticais D (660mm) nos conectores H já posicionados.

Coloca os conectores G (reto) no topo de cada tubo vertical.

Passo 4 – Travessa Superior da Parte do Cabideiro
Monta a travessa usando os tubos B (440mm) e os conectores H, formando uma mini estrutura.

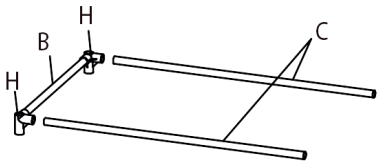


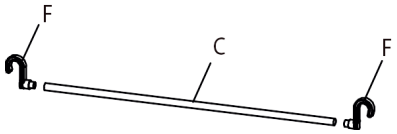

Passo 5 – Suporte do Cabide
Encaixa o tubo C (546mm) com o gancho F, um de cada lado, formando a haste onde vão os cabides.


Passo 6 – Finalizando a Estrutura do Cabideiro
Encaixa o conjunto do passo 5 entre os tubos D da parte lateral, na parte superior.


Confere se o gancho F está bem firme, pois é onde pendura os cabides.

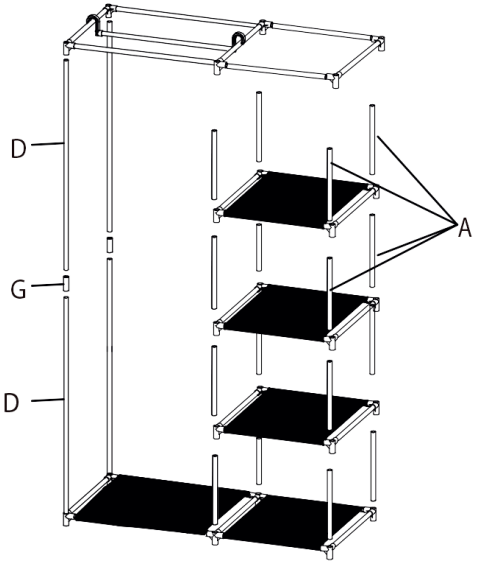

Passo 7 – Estrutura Pronta
A parte do cabideiro e a parte das prateleiras devem estar unidas agora.

Verifica todos os encaixes e firmeza geral da estrutura.

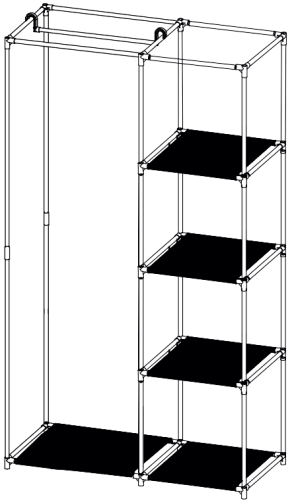

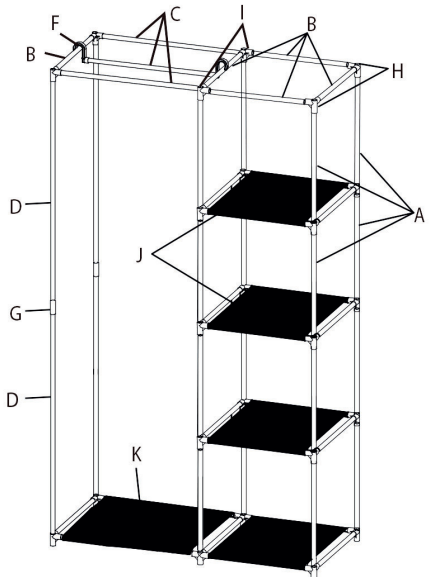

Passo 8 – Toques Finais
Posiciona as prateleiras J nos espaços já montados.

Dá aquela pressionada nos tubos pra garantir que tá tudo bem encaixado.

DICAS FINAIS:

Monta tudo em uma superfície reta.

Usa uma luvinha ou pano pra não marcar o tecido ou arranhar os tubos.

Não força as peças, elas devem encaixar certinho.

Agradecemos pela sua compra!

É com grande satisfação que agradecemos a sua escolha por nossos produtos. Trabalhamos com dedicação para oferecer qualidade, praticidade e confiança em cada item que entregamos.

Nosso compromisso vai além da venda: queremos garantir que você tenha uma experiência positiva desde o primeiro contato até o uso diário do produto. Por isso, caso tenha qualquer dúvida sobre a montagem, utilização, falta de peças, ou mesmo queira compartilhar sua opinião, estamos sempre prontos para ajudar.

Reforçamos que este produto conta com garantia de 3 (três) meses contra defeitos de fabricação, conforme previsto no Código de Defesa do Consumidor.

Seu feedback é essencial para continuarmos evoluindo e oferecendo o melhor.

Conte com a gente sempre que precisar!

Atendimento via WhatsApp: (48) 99956-6994

Horário de atendimento: Segunda a sexta, das 08h às 17h

Muito obrigado e aproveite seu produto!

Acompanhe nossas Redes Sociais e fique por dentro de novidades, ofertas imperdíveis e dicas para sua casa e escritório!

@opacote.br opacote.br opacote

ANOTAÇÃO